



TIPOS DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

(Decreto 6/1911, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía)

- Tipo a** Sectores del territorio con predominio de uso residencial.
- Tipo b** Sectores del territorio con predominio de uso industrial.
- Tipo c** Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos.
- Tipo d** Sectores del territorio con predominio de uso característico turístico u otro uso terciario no contemplado en el tipo c.
- Tipo e** Zonas del territorio con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requiera especial protección contra la contaminación acústica.
- Tipo f** Sectores del territorio afectados a SS.-GG. de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen.

TIPOS DE ÁREAS


-  Nuevas áreas urbanizadas
-  Áreas urbanizadas existentes

DELIMITACIONES

-  Áreas de Sensibilidad Acústica
-  Zonas de Transición propuestas
-  Zonas de Conflicto
-  Zonas de Afección de la Servidumbre Acústica de infraestructuras
-  Zonas de colindancia con infraestructuras generadoras de servidumbre Acústica

NOMENCLATURA

- ASA 01** Áreas de Sensibilidad Acústica
- ZC 01** Zonas de Conflicto
- ZT 01** Zonas de Transición

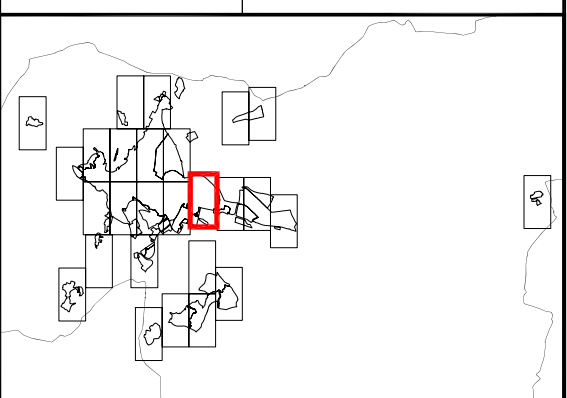

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
JAÉN
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN

NOVIEMBRE 2013

PLANO Nº: **3.R.II.3.08**

ESCALA: 1 : 5.000 (A3)

FECHA: NOVIEMBRE 2013

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA GENERAL
MAPA DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

ASISTENCIA TÉCNICA: **IBERMAD**

Foto: JUAN JOSÉ CANO
Técnico competente en Ruido

Foto: CRISTÓBAL RUIZ
Técnico competente en Ruido

Foto: ENRIQUE DOMÍNGUEZ
Técnico competente en Ruido

Foto: JOSÉ SEGUI
Arquitecto Director

ESTUDIO SEGUI **GERENCIA DE URBANISMO**
ARQUITECTURA Y ANÁLISIS **AYUNTAMIENTO DE JAÉN**
www.estudiossegui.com