

### TIPOS DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

(Decreto 6/1911, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía)

- Tipo a** Sectores del territorio con predominio de uso residencial.
- Tipo b** Sectores del territorio con predominio de uso industrial.
- Tipo c** Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos.
- Tipo d** Sectores del territorio con predominio de uso característico turístico u otro uso terciario no contemplado en el tipo c.
- Tipo e** Zonas del territorio con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requiera especial protección contra la contaminación acústica.
- Tipo f** Sectores del territorio afectados a SS.GG. de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen.

### TIPOS DE ÁREAS


- Nuevas áreas urbanizadas
- Áreas urbanizadas existentes

### DELIMITACIONES

- Áreas de Sensibilidad Acústica
- Zonas de Transición propuestas
- Zonas de Conflicto
- Zonas de Afección de la Servidumbre Acústica de infraestructuras
- Zonas de colindancia con infraestructuras generadoras de servidumbre Acústica

### NOMENCLATURA

- ASA 01** Áreas de Sensibilidad Acústica
- ZC 01** Zonas de Conflicto
- ZT 01** Zonas de Transición

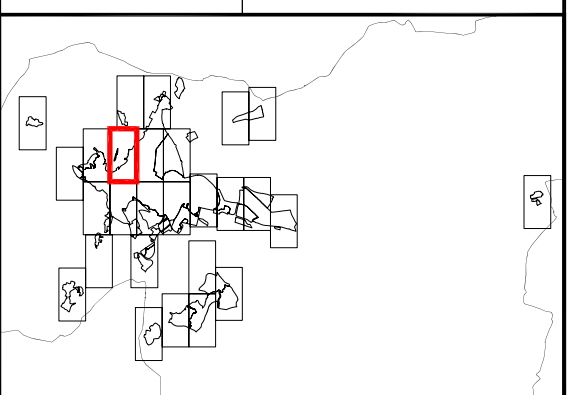

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
**JAÉN**  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN  
NOVIEMBRE 2013

<p>PLANO: <b>ZONIFICACIÓN ACÚSTICA GENERAL</b></p> <p>MAPA DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA</p> <p>ASISTENCIA TÉCNICA:  IBERMAD</p>	<p>PLANO Nº: <b>3.R.II.3.20</b></p> <p>ESCALA: 1 : 5.000 (A3)</p> <p>FECHA: NOVIEMBRE 2013</p>
--	--

Foto: JUAN JOSÉ CANO  
Técnico competente en Ruido

Foto: CRISTÓBAL RUIZ  
Técnico competente en Ruido

Foto: ESTUDIO SEGUI  
ARQUITECTURA Y ANÁLISIS

www.estudiossegui.com

Foto: ENRIQUE DOMÍNGUEZ  
Técnico competente en Ruido

Foto: JOSÉ SEGUI  
Arquitecto Director

GERENCIA DE URBANISMO  
AYUNTAMIENTO DE JAÉN